SGH-D900i
Instrukcja obsługi

Informacje podstawowe

☑ Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Informacja o znakach towarowych

- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Bluetooth QD ID: B012592
- Java™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym Sun Microsystems, Inc.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 40.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu.

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

☑	Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
→	Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
[ ]	Oznacza klawisz telefonu, na przykład [ ]
< >	Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <**Menu**>.

- **Aparat fotograficzny i kamera**
  Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

Funkcje specjalne telefonu

- **Odtwarzacz MP3**
  Odtwarzanie plików muzycznych z użyciem telefonu jako odtwarzacza. Podczas słuchania muzyki można używać innych funkcji dostępnych w telefonie.

- **Radio FM**
  Słuchanie ulubionych stacji radiowych — zawsze i wszędzie.

- **Edytor obrazów**
  Edytowanie lub ozdabianie zdjęć.

- **Drukowanie zdjęć**
  Drukowanie zdjęć pozwala zachować ważne wspomnienia.

- **Telefon i telewizor**
  Oglądanie na ekranie telewizora zdjęć i filmów wideo wykonanych za pomocą telefonu.

- **Tryb offline**
  Jeśli jesteś w samolocie, przełącz telefon w tryb offline. Pozwoli to korzystać z funkcji, które nie wymagają łączności bezprzewodowej.

- **Bluetooth**
  Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth.

- **Wiadomość alarmowa**
  W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół w celu wezwania pomocy.

Spis treści

Rozpakowywanie **7**

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

Wprowadzenie **7**

Korzystanie z telefonu Ż pierwsze kroki

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu 7
Włączanie i wyłączanie telefonu 8
Wygląd telefonu 8
Klawisze i ikony 9
Dostęp do funkcji menu 13
Wpisz tekst 13
Dostosowywanie ustawień telefonu 15

Inne funkcje **17**

Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu fotograficznego, odtwarzacza MP3, przeglądarki WAP i innych funkcji specjalnych

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia 17
Korzystanie z aparatu fotograficznego 18
Odtwarzanie muzyki 19
Słuchanie radia FM 20
Przeglądanie stron WAP 21
Korzystanie z książki telefonicznej 22
Wysyłanie wiadomości 23
Wyświetlanie wiadomości 25
Korzystanie z funkcji Bluetooth 26

Funkcje menu **28**

Lista wszystkich opcji menu

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa **40**

Przegląd opcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij <**Menu**> w trybie czuwania.

1 Spis połączeń

1 Ostatnie
2 Nieodebrane
3 Wykonane
4 Odebrane
5 Usuń wszystkie
6 Czas połączeń
7 Koszt połączeń[1]

2 Książka telefoniczna

1 Książka telefoniczna
2 Kontakty FDN[1]
3 Utwórz nowy kontakt
4 Grupy dzwoniących
5 Szybkie wybieranie numeru
6 Moja wizytówka
7 Własne numery
8 Zarządzanie
9 Numery usług[1]

3 Gry i Aplikacje

1 Odtwarzacz MP3
2 Dyktafon

3 Gry i Aplikacje

3 Edytor obrazów
4 Radio FM
5 Bluetooth
6 JAVA
7 SIM AT[1]

4 WAP

1 Strona domowa
2 Zakładki
3 Idź do adresu
4 Wyczyść cache
5 Ustawienia profili
6 Aktywny profil

5 Wiadomości

1 Utwórz nową wiadomość
2 Moje wiadomości
3 Szablony
4 Usuń wszystkie
5 Ustawienia
6 Wiad. alarmowe
7 Wiad. sieciowe
8 Stan pamięci

6 Moje pliki

1 Obrazy
2 Filmy
3 Muzyka
4 Dźwięki
5 Inne pliki
6 Karta pamięci[2]
7 Stan pamięci

7 Organizer

1 Alarm
2 Kalendarz
3 Notatki
4 Czas na świecie
5 Kalkulator
6 Przelicznik
7 Timer
8 Stoper

8 Aparat

1 Zrób zdjęcie
2 Nagraj film
3 Idź do Moich zdjęć
4 Idź do Moich nagrań wideo

9 Ustawienia

1 Godzina i data
2 Telefon
3 Wyświetlacz
4 Dźwięki
5 Podświetlenie
6 Usługi sieci
7 Bezpieczeństwo
8 Stan pamięci
9 Ustawienia fabryczne
10 Zarządzanie kluczami
11 Ustawienia VOD[3]

1. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.
2. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy do telefonu włożono kartę pamięci.
3. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez dostawcę usług.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Instrukcja obsługi

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu Ż pierwsze kroki

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu

Zdejmowanie pokrywy baterii

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie	1. Otwórz telefon. 2. Naciśnij i przytrzymaj [ ]. 3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij <**OK**>.
Wyłączanie	1. Otwórz telefon. 2. Naciśnij i przytrzymaj [ ].

Wygląd telefonu

Widok z przodu

Widok z tyłu

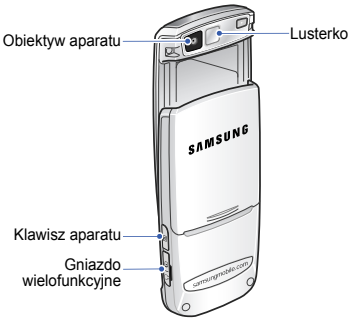

Po zamknięciu telefonu odsłonięte klawisze są automatycznie blokowane, co zapobiega niepożądanym działaniom telefonu, powodowanym przez przypadkowe naciśnięcie któregoś z klawiszy. Aby odblokować klawiaturę, należy nacisnąć lewy klawisz programowy, a następnie <**OK**>.

Klawisze i ikony

Klawisze

	Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.
	W trybie czuwania można przejść do następujących opcji menu: • W górę: Tryb Moje menu • W dół/W lewo/W prawo: Ulubione menu użytkownika W trybie menu: przewijanie opcji menu.
OK/i	W trybie czuwania umożliwia uruchomienie przeglądarki WAP. W trybie menu: wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.

W trybie czuwania: pobieranie ostatniego wybranego, nieodebranego lub odebranego numeru.

Usuwanie znaków z wyświetlacza lub elementów w aplikacjach.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

Zakończenie połączenia.

W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.

Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.

W trybie czuwania naciśnięcie i przytrzymanie [**1**] powoduje uzyskanie dostępu do poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie [**0**] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.

Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych.

W trybie czuwania naciśnięcie i przytrzymanie [#] powoduje włączenie lub wyłączenie trybu cichej pracy. Naciśnięcie i przytrzymanie [*] umożliwia wprowadzanie odstępów między cyframi.

	Regulacja głośności telefonu.
	W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie aparatu fotograficznego. W trybie aparatu: robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.

Ikony

Następujące ikony pokazujące stan telefonu mogą pojawić się w górnej części ekranu. Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

	Siła sygnału
	Nawiązano połączenie
	Poza zasięgiem sieci operatora lub w trybie offline
	Alarm ustawiony
	Nowa wiadomość: • : Wiadomość tekstowa (SMS) • : Wiadomość multimedialna (MMS) • : E-mail • : Poczta głosowa
	Włączone przekazywanie rozmów
	Funkcja Bluetooth włączona
	Synchronizacja z komputerem PC
	Sieć GPRS (2,5G)

	Sieć EDGE
	Strefa macierzysta
	Strefa biurowa
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Włożono kartę pamięci
	Radio FM włączone
	Tryb cichy (wyciszenie)
	Tryb cichy (wibracje)
	Funkcja wiadomości alarmowych jest włączona

	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub słuchawki Bluetooth
	Typ dzwonka • Brak: Melodia • : Narastająca melodia • : Wibracja • : Melodia i wibracja • : Narastający i wibracje • : Wibracja, potem melodia • : Melodia, potem wibracja
	Poziom naładowania baterii

Dostęp do funkcji menu

Wybór opcji	1. Naciśnij żądany klawisz programowy. 2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych. 3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij <**Wybierz**>, <**OK**> lub [OK/]. 4. Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij <**Wróć**>. Naciśnij [ ], aby powrócić do trybu czuwania.
Użyj przycisków menu	Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

Wpisz tekst

Zmiana trybu wpisywania tekstu	• Aby przełączać się między trybami T9 (T9Pab) i ABC (ABC), naciśnij i przytrzymaj [*]. • Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego (123), naciśnij [*]. • Aby przejść do trybu symboli, naciśnij i przytrzymaj [#].
Tryb ABC	Aby wprowadzić słowo: Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Tryb T9	Aby wprowadzić słowo: 1. Naciskaj od [**2**] do [**9**], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. 2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków. 3. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij [#], aby wstawić spację. W przeciwnym przypadku naciśnij [**0**], aby wyświetlić alternatywne wyrazy.
Tryb numeryczny	Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.
Tryb symboli	Aby wybrać symbol, naciśnij odpowiadające mu klawisze numerów.
Inne operacje	• Naciśnij [**1**], aby wprowadzić znaki interpunkcyjne lub znaki specjalne. • Aby wstawić spację, naciśnij [#]. • Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych. • Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj [**C**]. • Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [**C**].

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Język**.
2. Wybierz język.

Melodia dzwonka

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Dźwięki** → **Połączenia** → **Dzwonek**.
2. Aby wybrać kategorię dzwonka, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
3. Wybierz dzwonek.
4. Naciśnij <**Zapisz**>.

Głośność dźwięków klawiszy

W trybie czuwania naciśnij [▲/▼], aby wyregulować głośność dźwięków klawiszy.

Tapeta w trybie czuwania

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać opcję **Normalny**.
3. Wybierz opcję **Tapeta**.
4. Wybierz kategorię obrazu.
5. Wybierz obraz.
6. Naciśnij <**Zapisz**>.

Kolor menu

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Karnacja**.
2. Wybierz zestaw kolorów.

Skróty menu

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Tryb cichy

Telefon można przełączyć w tryb cichy, aby nie przeszkadzać innym osobom. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [#].

Blokada telefonu

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz opcję **Wł**.
3. Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij <**OK**>.
4. Wprowadź nowe hasło ponownie i naciśnij <**OK**>.

Inne funkcje

Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu fotograficznego, odtwarzacza MP3, przeglądarki WAP i innych funkcji specjalnych

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [ ].
   Naciśnij [▲/▼], aby dostosować głośność.
3. Naciśnij [ ], aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

1. Gdy dzwoni telefon, naciśnij [ ].
2. Naciśnij [ ], aby zakończyć połączenie.

Skorzystaj z funkcji głośnika

Aby włączyć głośnik, podczas połączenia naciśnij [OK/], a następnie wybierz opcję <**Tak**>. Aby przełączyć telefon z powrotem na głośnik wewnętrzny, naciśnij ponownie [OK/].

Wykonaj połączenie konferencyjne

1. W trakcie rozmowy połącz się z drugim uczestnikiem.
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dołącz**.

3. Powtórz kroki 1 i 2, aby dodać więcej uczestników.
4. W trakcie połączenia konferencyjnego:
   - Aby rozpocząć rozmowę prywatną z jednym uczestnikiem, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Rozmowa indywidualna**.
   - Aby odłączyć jednego uczestnika, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Usuń**.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij [ ].

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. Aby włączyć aparat, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [ ].
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij [**OK**/] lub [ ]. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Aby zrobić kolejne zdjęcie, naciśnij <**Wróć**>.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij [ ] i wybierz opcję **Idź do Moich zdjęć**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. W trybie czuwania naciśnij [ ] i wybierz opcję **Nagraj film**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [OK/] lub [ ].
3. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij < > lub [ ]. Film zostanie automatycznie zapisany.
4. Aby nagrać kolejny film, naciśnij < >.

Oglądanie filmu

1. W trybie czuwania naciśnij [ ] i wybierz opcję **Idź do Moich nagrań wideo**.
2. Wybierz film.

Odtwarzanie muzyki

Kopiowanie plików muzycznych do telefonu

Użyj następujących metod:

- Pobierz bezprzewodowo z sieci WAP.
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. Zobacz Podręcznik użytkownika programu Samsung PC Studio.
- Odbierz przez Bluetooth.
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż kartę do telefonu.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Odtwarzacz MP3**.

2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj muzykę z** → miejsca w pamięci.
3. Naciśnij [OK/], aby wybrać pliki, a następnie naciśnij <**Dodaj**>.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij [OK/].
2. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
   - OK/ : wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
   - W lewo: powrót do poprzedniego pliku.
   - W prawo: przejście do następnego pliku.
   - W górę: otworzenie listy odtwarzania.
   - ▲/▼: regulacja głośności.
3. Naciśnij [W dół], aby zatrzymać odtwarzanie.

Słuchanie radia FM

Słuchanie radia

1. Podłącz złącze dostarczonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
2. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Radio FM**.

3. Aby włączyć radio, naciśnij [OK/].
4. Aby wyszukać dostępne stacje radiowe, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
5. Aby wyłączyć radio, naciśnij [OK/].

Zapamiętywanie stacji radiowych

Za pomocą strojenia automatycznego:

Na ekranie Radio FM naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Auto-strojenie**. Dostępne stacje radiowe zostaną dostrojone automatycznie.

Za pomocą strojenia ręcznego:

1. Na ekranie Radio FM naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj**.
2. Wprowadź częstotliwość stacji radiowej i naciśnij <**Zapisz**>.

Przeglądanie stron WAP

Uruchamianie przeglądarki WAP

W trybie czuwania naciśnij [OK/]. Otworzona zostanie strona domowa dostawcy usług.

Nawigacja na stronach WAP

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij <✓> lub [OK/ℹ].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij <**Wstecz**> lub [**C**].
- Aby skorzystać z opcji przeglądarki, wybierz opcję lub naciśnij [*].
- Aby skorzystać z innych opcji menu telefonu, naciśnij [#].
- Aby powrócić do strony głównej, naciśnij i przytrzymaj [**C**].

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie kontaktu

1. W trybie czuwania wpisz numer telefonu i naciśnij <**Opcje**>.
2. Wybierz **Zapisz** → w pamięci → **Nowy**.
3. Dla opcji **Pamięć telefonu** wybierz typ numeru.
4. Podaj informacje kontaktowe.
5. Aby zapisać kontakt, naciśnij <**Zapisz**> lub [OK/ℹ].

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie czuwania naciśnij <**Ks. tel.**>.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.

3. Wybierz kontakt.
4. Przewiń do numeru i naciśnij [ ], aby go wybrać, lub naciśnij [OK/], aby zmienić informacje o kontakcie.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **SMS**.
2. Wpisz treść wiadomości.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz i wyślij** lub **Tylko wyślij**.
4. Wprowadź numery docelowe.

   Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij [OK/].

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **MMS**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij [OK/].

4. Wybierz opcję **Obraz lub wideo** i dodaj obraz lub film wideo.
5. Wybierz opcję **Muzyka lub dźwięk** i dodaj plik muzyczny lub dźwiękowy.
6. Wybierz opcję **Tekst**.
7. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [OK/].
8. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz pozycję **Wyślij**.
9. Wprowadź numery lub adresy e-mail odbiorców.
10. Naciśnij [OK/], aby wysłać wiadomość.

Wyślij wiadomość e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **E-mail**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij [OK/].
4. Wybierz opcję **Tekst**.
5. Wprowadź treść wiadomości i naciśnij [OK/].
6. Wybierz opcję **Załącznik**.
7. Dodaj pliki multimedialne, kontakty, elementy kalendarza lub inne pliki.

8. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz pozycję **Wyślij**.
9. Wprowadź adres e-mail.
10. Aby wysłać wiadomość, naciśnij [**OK**/].

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz tekst wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz opcję **Sprawdź nową pocztę**.

3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrano nagłówek, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości.

Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Bluetooth** → **Uaktywnij** → **Wł**.
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno opcje **Widzialność mojego telefonu** → **Wł**.

Wyszukiwanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.

3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij <**OK**>.
   Gdy właściciel drugiego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

Wysyłanie danych

1. Uruchom aplikację, jak np. **Książka telefoniczna**, **Moje pliki**, **Kalendarz** lub **Notatki**.
2. Wybierz element.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij za pomocą** → **Bluetooth**.
4. W przypadku wysyłania kontaktu wybierz dane, które chcesz wysłać.
5. Wyszukaj i wybierz urządzenie.
6. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij <**OK**>.

Odbieranie danych

1. Gdy inne urządzenie spróbuje uzyskać dostęp do telefonu, naciśnij <**Tak**>, aby zezwolić na połączenie.
2. W razie konieczności naciśnij <**Tak**>, aby potwierdzić odbiór.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Niniejsza część zawiera krótki opis funkcji menu telefonu.

Spis połączeń

Menu	Opis
Ostatnie, Nieodebrane, Wykonane, Odebrane	Wyświetlenie ostatnio wybranych, odebranych lub nieodebranych połączeń.
Usuń wszystkie	Usunięcie wszystkich wpisów z każdego rejestru połączeń.
Czas połączeń	Wyświetlenie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń.
Koszt połączeń	Sprawdzenie kosztu połączeń. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.

Książka telefoniczna

Menu	Opis
Książka telefoniczna	Wyszukiwanie informacji kontaktowych w książce telefonicznej.
Kontakty FDN	Utworzenie listy kontaktów, która ma być używana w trybie FDN (wybierania ustalonego). W tym trybie telefon umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z określonymi numerami telefonów, jeśli karta SIM obsługuje tę funkcję.

Menu	Opis
Utwórz nowy kontakt	Dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.
Grupy dzwoniących	Podział kontaktów na grupy dzwoniących.
Szybkie wybieranie numeru	Przypisanie numerów szybkiego wybierania do najczęściej wybieranych numerów.
Moja wizytówka	Utworzenie wizytówki i wysłanie jej do innych osób.
Własne numery	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.
Zarządzanie	Zarządzanie kontaktami w książce telefonicznej oraz zmiana jej ustawień domyślnych.
Numery usług	Wyświetlenie listy numerów usług (Service Dialling Number, SDN) przypisanych przez operatora sieci. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.

Gry i Aplikacje

Menu	Opis
Odtwarzacz MP3	Słuchanie muzyki. Można również utworzyć własną listę odtwarzania.
Dyktafon	Nagrywanie notatek głosowych i innych dźwięków.
Edytor obrazów	Edycja obrazów za pomocą różnych narzędzi do edycji.

Menu	Opis
Radio FM	Słuchanie muzyki lub wiadomości przez radio FM w telefonie.
Bluetooth	Bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth.
JAVA	Dostęp do gier i aplikacji Java.
SIM AT	Korzystanie z różnych usług dodatkowych, oferowanych przez operatora sieci. To menu jest dostępne pod warunkiem, że funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM.

WAP

Menu	Opis
Strona domowa	Połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony głównej operatora sieci bezprzewodowej.
Zakładki	Zapisanie adresów URL w celu szybszego dostępu do stron WAP.
Idź do adresu	Ręczne wprowadzenie adresu URL i dostęp do przypisanej strony WAP.
Wyczyść cache	Wyczyść pamięć podręczną — tymczasową pamięć, w której są przechowywane niedawno odwiedzone strony WAP.
Ustawienia profili	Ustawienie profili połączeń dla przeglądarki WAP.

Menu	Opis
Aktywny profil	Wybór profilu połączenia używanego przy łączeniu się z bezprzewodowym Internetem.

Wiadomości

Menu	Opis
Utwórz nową wiadomość	Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych, multimedialnych oraz e-mail.
Moje wiadomości	Dostęp do wiadomości otrzymanych, wysłanych lub tych, których wysłanie się nie powiodło.
Szablony	Tworzenie oraz stosowanie szablonów często używanych wiadomości lub fraz.

Menu	Opis
Usuń wszystkie	Usuwanie wszystkich wiadomości w każdym folderze.
Ustawienia	Konfigurowanie różnych opcji korzystania z usług wiadomości. ☑ Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Menu	Opis
Wiad. alarmowe	Ustawianie opcji wysyłania i odbioru wiadomości alarmowych. Wiadomość alarmową można przesłać przez naciśnięcie 4 razy klawisza [▲/▼] przy zamkniętym telefonie i zablokowanych odsłoniętych klawiszach.
Wiad. sieciowe	Zmiana ustawień odbioru wiadomości sieciowych.
Stan pamięci	Sprawdzenie aktualnej ilości pamięci używanej w każdym z folderów.

Moje pliki

Menu	Opis
Obrazy, Filmy, Muzyka, Dźwięki, Inne pliki	Dostęp do plików multimedialnych lub innych plików zapisanych w pamięci telefonu.
Karta pamięci	Dostęp do plików zapisanych na karcie pamięci. To menu jest dostępne tylko po włożeniu karty pamięci do telefonu.
Stan pamięci	Wyszukiwanie mediów w informacjach pamięci.

Organizer

Menu	Opis
Alarm	Ustawienie alarmu. Typ normalnego alarmu odpowiada ustawieniom alarmu połączenia.
Kalendarz	Kontrolowanie swojego harmonogramu.
Notatki	Tworzenie notatek dotyczących ważnych spraw oraz zarządzanie nimi.
Czas na świecie	Ustawianie lokalnej strefy czasowej i sprawdzanie aktualnego czasu w innych częściach świata.
Kalkulator	Wykonywanie działań arytmetycznych.
Przelicznik	Wykonywanie przeliczeń, na przykład długości lub temperatury.
Timer	Ustawienie czasu odliczanego przez telefon.
Stoper	Pomiar upływającego czasu.

Aparat

Menu	Opis
Zrób zdjęcie	Robienie zdjęć w różnych trybach.
Nagraj film	Nagraj obraz pokazywany na ekranie aparatu jako film.
Idź do Moich zdjęć	Dostęp do listy zrobionych zdjęć.

Menu	Opis
Idź do Moich nagrań wideo	Dostęp do listy nagranych filmów.

Ustawienia

Menu	Opis
Godzina i data	Zmiana godziny i daty wyświetlanych na telefonie.
Telefon → Język	Można wybrać język wyświetlacza.
Telefon → Powitanie	Wprowadzanie tekstu powitania wyświetlanego po włączeniu telefonu.
Telefon → Aktywna klapka	Określenie sposobu reakcji telefonu na otwarcie go w celu odebrania połączenia lub na zamknięcie podczas korzystania z funkcji.
Telefon → Skróty klawiszowe	Klawiszy nawigacyjnych można używać jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio w trybie czuwania. Klawisz [W górę] jest stałym skrótem przejścia do trybu Moje menu.
Telefon → Moje menu	Można skonfigurować własne menu, wykorzystując ulubione pozycje menu, do których można łatwo przejść, naciskając klawisz [W górę] w trybie czuwania.

Menu	Opis
Telefon → Skróty zaawansowane	Aktywacja funkcji Skróty zaawansowane, która zapewnia dostęp do funkcji wiadomości SMS, alarmów, przelicznika i kalkulatora z ekranu wybierania numeru. Dostępność tego menu jest uzależniona od rodzaju czcionki używanej na ekranie wybierania.
Telefon → Klawisz głośności	To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie [▲/▼] wycisza dzwonek, czy odrzuca połączenie przychodzące.
Telefon → Ustawienia USB	Wybranie trybu USB, który ma być używany po podłączeniu telefonu do komputera PC lub drukarki przez port USB.

Menu	Opis
Telefon → Dodatkowe	Zmiana dodatkowych ustawień dotyczących używania telefonu.
Telefon → Tryb Offline	Przełączenie telefonu w tryb offline, w którym są wyłączone funkcje wymagające połączenia z siecią.
Wyświetlacz → Tapeta	Można zmienić obraz tła wyświetlany w trybie czuwania.
Wyświetlacz → Styl menu głównego	Wybranie stylu wyświetlania dla ekranu menu głównego.
Wyświetlacz → Tekst	Zmiana ustawień wyświetlania tekstu w trybie czuwania.
Wyświetlacz → Karnacja	Wybór schemat kolorów menu dla trybu Menu.

Menu	Opis
Wyświetlacz → Jasność	Ustawienie jasności wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.
Wyświetlacz → Ekran wybierania	Regulacja ustawień wyświetlacza podczas wybierania numeru.
Wyświetlacz → Kalendarz	W trybie czuwania — wyświetlanie kalendarza bieżącego miesiąca na ekranie. W zależności od wybranej tapety to menu może być niedostępne.
Wyświetlacz → Pokaż identyfikator rozmówcy	Wyświetlanie lub blokowanie identyfikatora rozmówcy we wszystkich nadchodzących rozmowach, wiadomościach i e-mail.

Menu	Opis
Wyświetlacz → Wyjście TV	Można wybrać system wideo telewizora w celu wyświetlania na nim zawartości wyświetlacza telefonu.
Dźwięki → Połączenia	Zmiana ustawień dźwięku dla połączeń przychodzących.
Dźwięki → Klawisze	Wybór dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu klawisza. Dostępność tego menu jest uzależniona od rodzaju czcionki używanej na ekranie wybierania.
Dźwięki → Wiadomości	Zmiana ustawień dźwięku dla poszczególnych przychodzących wiadomości w zależności od ich typu.

Menu	Opis
Dźwięki → Wł./ wył. telefonu	Wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.
Dźwięki → Tryb cichej pracy	Określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie cichym.
Dźwięki → Dodatkowe	Konfigurowanie dodatkowych dźwięków telefonu.
Podświetlenie → Wyświetlacza	Wybór przedziału czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone podczas nieużywania telefonu.
Podświetlenie → Klawiatury	Ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiszy.

Menu	Opis
Usługi sieci → Przekazywanie poł.	Przekierowanie połączeń przychodzących na podany numer telefonu.
Usługi sieci → Blokowanie poł.	Ograniczanie połączeń przy użyciu telefonu.
Usługi sieci → Poł. oczekujące	Ustawienie telefonu tak, aby informował o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.
Usługi sieci → Wybór sieci	Automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą.
Usługi sieci → Identyfikator dzwoniącego	Ustawienie funkcji ukrywania własnego numeru telefonu na telefonie odbiorcy.

Menu	Opis
Usługi sieci → Poczta głosowa	Zapisanie numeru poczty głosowej i uzyskanie dostępu do wiadomości głosowych.
Usługi sieci → Wybór pasma	Wybór odpowiedniego pasma podczas podróży zagranicznych.
Bezpieczeństwo → Sprawdzanie PIN	Aktywacja kodu PIN w celu ochrony karty SIM przed nieautoryzowanym użyciem.
Bezpieczeństwo → Zmień PIN	Zmiana kodu PIN.
Bezpieczeństwo → Blokada telefonu	Aktywacja hasła telefonu w celu ochrony przed nieautoryzowanym użyciem.
Bezpieczeństwo → Zmień hasło telefonu	Zmiana hasła telefonu.
Bezpieczeństwo → Poufność	Zablokowanie dostępu do spisów połączeń, kontaktów, wiadomości lub plików.
Bezpieczeństwo → Blokada SIM	Ustawienie telefonu do pracy tylko z obecną kartą SIM przez przypisanie hasła blokady karty SIM.
Bezpieczeństwo → Tryb FDN	Ustawienie funkcji ograniczenia połączeń wychodzących do określonej listy numerów. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.
Bezpieczeństwo → Zmień PIN2	Zmiana bieżącego kodu PIN2. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.

Menu	Opis
Bezpieczeństwo → Mobile Tracker	Ustawienie funkcji powodującej, że jeśli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub przyjaciół. Ta opcja może być niedostępna ze względu na pewne funkcje obsługiwane przez operatora sieci.
Stan pamięci	Sprawdzenie informacji o pamięci dla każdego elementu w pamięci telefonu.
Ustawienia fabryczne	Zerowanie ustawień telefonu.

Menu	Opis
Zarządzanie kluczami	Zarządzanie kluczami licencyjnymi uzyskanymi w celu aktywacji treści multimedialnej zablokowanej w systemie DRM.
Ustawienia VOD	Wybór profilu połączenia używanego w celu uzyskania dostępu do serwera strumieniowego przesyłania wideo.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania).

Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.[1]

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,623 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

1. Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0° C (32° F).

- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy.

Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [ ].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.

- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma , **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM: SGH-D900i

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	**: EN 60950-1:2001 +A11: 2004**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
RADIO	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.03.19 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

*** Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.**

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14233A
Polish. 05/2007. Rev. 1.0